

Die Zeit des Taxameters lässt sich nur einmal pro Woche zu einer vollen Stunde (außer Mitternacht) um bis zu 2 Minuten vor bzw. zurück korrigieren.


SCHRITT 1

Versetzen Sie das Taxameter in den "Frei-Modus"



SCHRITT 2

Taste 4 drücken, um die Systemzeit anzuzeigen

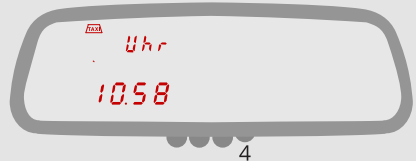

SCHRITT 3

Taste 2 und dann zusätzlich Taste 3 drücken, um die Uhrzeit auf die volle Stunde zu korrigieren.

